

中文寻呼接收机

用户说明书



目 录

1. 介绍	4
1.1 按键功能.....	4
1.2 开机	8
1.3 关机.....	9
1.4 注册号码.....	10
2. 开始工作	11
2.1 功能菜单.....	11
2.2 信息状态显示.....	13
2.3 接收/阅读信息.....	14
2.3.1 阅读刚收到信息.....	15

2.3.2 阅读存储信息.....	15
2.3.4 信息浏览.....	15
2.5 设定时间日期.....	15
2.6 设定信息警示.....	17
2.7.锁定和解锁信息.....	18
2.8 删除信息.....	19
2.8.1 删除单个信息.....	19
2.8.2 删除全部信息.....	20
3. 重复信息.....	20
4. 背光.....	21
5. 低电指示.....	21

6. 充电.....	22
7. 保修条款.....	22
8. 保修卡.....	23

1. 介绍

1.1 按键功能

▲ / ▼ 上/下 方向键：用来浏览功能菜单或信息

● 功能/选择键：用来显示功能菜单，选择寻呼机的一个功能，

并激活这个功能.

 阅读/退出键：阅读信息，确认某个寻呼机功能并退出.

寻呼机符号



选择音乐



设定时间和闹钟



声音警示



警示类型



关机



删除信息



删除全部信息



锁定信息



闹钟



记事本



秒表

其他符号



界内



静音



振动模式



信息条目



加入到记事本

24hr

24小时制

AM

AM 上午

PM

PM 下午



闹钟开启



闹钟关闭



低电



1/4 电量



1/2 电量



3/4 电量



满电

1.2 开机

按  阅读键超过 3 秒钟开机并显示开机画面和警示提示。

手表接收机进入待机界面如下



包括:欢迎语,私人信息,公共信息,记事本条目,时间,日期电池电量指示,警示类型 ,或其他状态指示符.

1.3 关机

- (1) 按  键显示功能菜单.
- (2) 按  移动光标到 .

(3) 按 ● 显示“关机?”.

(4) 按 ● 确认关机.

手表接收机关机,屏幕显示消失.

1.4 注册号码 : (只有按钮版本才注册号码功能)

同时按下 ▲ ▼, 手表接收机显示屏上出现“保存编号模式”, 然后按●手表显示“保存编号模式, 保存为 : 0000”, 此时按下呼叫分机上的“取消键”, 屏幕显示保存为 : 0000 , 此时通过▲ ▼移位, ●上翻到需要编的号码, 然后按▼下翻到“保存”, 然后按●确认保存即可。

注意：只有按钮版本才注册号码功能

2. 开始工作

2.1 使用功能菜单

通过功能菜单你可以设定手表接收机的一些常用功能,每个功能都会有符号和文字提示.

- (1) 按 ● 显示功能菜单, 光标开始会停在 , 并闪烁提示光标位置。**



功能菜单如上图

- (2) 按 ▲, ▼在不同的功能符号间移动光标. 在移动光标的过程中,手表接收机的功能符号会闪动来指示光标所处位置并文字提示此符号代表的功能.退出功能菜单并不保存任何设定的话直接按  .

注意:一些符号可能在你的手表接收机上不显示,这可能是因为没有信息或被禁止使用了.

2.2 信息状态显示

在待机界面,可在信息条目间移动光标,未读信息的符号会有闪动,锁定的信息用表示.



2.3 接收和阅读个人信息

手表接收机可以接收19条个人信息,当收到一个新信息,手表接收机会按照设定的方式警示,同时信息内容直接显示在屏幕上.当你想阅读已存的信息,你可以直接移动光标到信息条目上按阅读键阅读,当光标在某个信息条目上的时候,信息符号▲会变成 .

2.3.1 阅读刚收到的信息

- (1) 按任意键可以停止警示音.
- (2) 新信息会直接显示一段时间,如果没有及时看到,可以按  调出最新的信息内容.

如果有闪烁的  符号在右下角,说明信息长度超过1屏,继续按阅读键可以看下一屏.

- (3) 阅读完成按  退出.

2.3.2 阅读已保存信息

- (1) 从待机界面按▲，▼移动光标到你想要阅读的信息。
- (2) 按  阅读信息。

2.3.3 浏览信息


当在阅读信息的过程中,按▲，▼键直接跳入上一条或下一条的内容。

注意:当有未读信息时,手表接收机会每隔一段时间警示一次来提醒直到所有信息都被阅读。

2.5 设定日期和时间

- (1) 在功能菜单,按 ▼ 移动光标到 .
- (2) 按  显示时间设定界面。

- (3) 按 ▼ 移动光标到小时位置.
- (4) 按 ● 调整小时.
- (5) 重复3和4设定分种, AM/PM/24 Hr.,月,日,年.
- (6) 按 ■ 键激活设定的日期和时间.

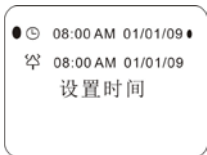

设置时间

如果光标移动到最右,再按一下▼,左右两端的两个符号会同时闪动,如果这时按▼,会重新进入时间设定,如果是按●则进入到闹钟设置行.在任何状态下按■都会保存现在调整的设置并退出到待机界面.

2.6 设定信息警示类型

你可以选择四种警示类型的一种,在功能菜单界面移动光标到警示类型符号  并选择, 这里有 4 种警示类型声音 , 振动 , 声音加振动  → , 静音 .

按 ▲ , ▼ 移动光标到需要的警示,寻呼机会响应的发出光标所在警示类型的警示,在移动光标的过程中当确认了某种警示后,

待机界面会显示响应的警示符号 。



选择警示类型

2.7 锁定/解锁 信息

可以最多锁定16条信息防止被删除或被信息覆盖.

当信息被锁定后, ▲ 符号会变成  表示信息已加锁.

锁定或解锁信息

- (1) 在待机界面,按 ▲ , ▼选择你想要锁定的信息.
- (2) 按  显示呼叫信息内容时再按 .
- (3) 按 ▲ 移动光标到  来给信息加锁,或 给信息解锁.
- (4) 再按 .

在阅读某条信息的过程中,也可以加锁或解锁此条信息,过程同上.

2.8 删除信息

这个功能可以让你删除那些已读和未锁定信息.

2.8.1 删除单个信息

- (1) 在待机界面 移动▲ , ▼选择你想要删除的信息.
- (5) 按  显示呼叫信息内容时再按 .

- (2) 按 ▼ 移动光标到 
- (3) 按 ● 显示“删除信息?”.
- (4) 按 ● 删除信息.

2.8.2 删除所有已读和未加锁信息

- (1) 阅读信息过程中,按●键出现功能菜单移动 ▼ 到全部删除 
- (2) 按 ●, 出现“删除全部信息”.
- (3) 按 ●. 所有已读和未锁定信息全部被删除

注意:记事本中的信息不会被全部删除功能删除

3. 重复信息

如果新收到信息同原来已存的某条信息相同,就会出现重复信息符号在信息内容的第一行.

新信息会替代旧的信息并显示最新的接收时间和日期.

4. 背光

彩屏手表接收机背光显示时背光常亮,单色屏可以设定背光是否常亮.当需要亮背光时,只要住任意键3秒钟背光就会打开.同样,在打开背光的情况下,按任意键3秒钟关闭背光.

5. 低电指示

当电池电量逐渐降低时,电池符号会由  变成 .手表接收机还会亮起一个红灯来指示低电

注意:手表接收机在低电状态下不接收。

6. 充电 (只对充电版本有效)

你可以用充电器或电脑 USB 口来对寻呼机进行充电.

连接专用充电线到充电器或电脑,另一端插入寻呼机充电口,寻呼机会亮起一个蓝灯表示充电中,如果蓝灯熄灭,表明充电完成.

7. 保修条款

自购买之日起,本产品提供原厂保修壹年,人为损坏不在保修范围之内。

保修卡

用户名称：

联系方式：

返回地址：

购买日期：